


Erstellen von nahtlosen Texturen und Mustern

So gehen sie vor

Legen Sie Ihr Muster oder Textur auf 500 x 500 mm an.
Zusätzlich zu der sichtbaren Würfelfläche von 500 x 500 mm, müssen die grafischen Elemente bis zur Beschnittzugabe hinaus auslaufen!!!!
Die Beschnittzugabe ist für die spätere Konfektionierung notwendig und ist nach dem Nähen nicht mehr sichtbar.

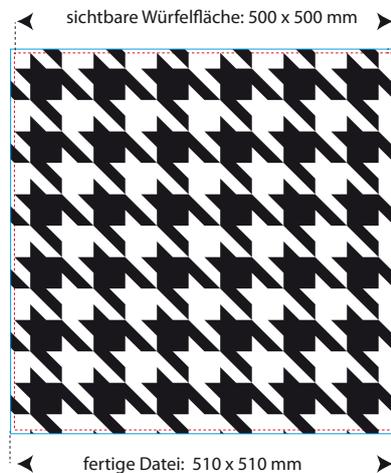

umlaufend 5 mm
Beschnittzugabe

 Diese Linie stellt die endgültige, sichtbare Würfelfläche dar und ist 500 x 500 mm. Hier werden die Würfelflächen zusammen genäht. (Würfelfkante)

 Diese Linie stellt die umlaufende 5 mm Beschnittzugabe dar und ist 510 x 510 mm. (Damit unsere Näherinnen die Würfelseiten aneinander nähen können ist eine 5 mm Zugabe notwendig. Nach dem Zusammennähen der Würfelseiten verschwindet diese in der Naht und ist nicht sichtbar.)

So überprüfen Sie die die Textur oder das Muster

Das Grafikmotiv inkl. der Beschnittzugabe hat die Abmessungen 510 x 510 mm.
Duplizieren sie die gesamte Grafik in horizontaler und/ oder vertikaler Richtung um 500 mm.
Wenn an den Würfelfkanten keine Verschiebungen oder Sprünge auftreten, haben sie ihr Muster oder Textur korrekt angelegt.

